

ご購入のお客様へ



ユーザーズガイドにおけるキーボード説明について

このたびは弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。
 付属のユーザーズガイドにおいて、キーボードに関する記述に本製品と異なる部分があります。以下の点が異なりますのでご注意ください。







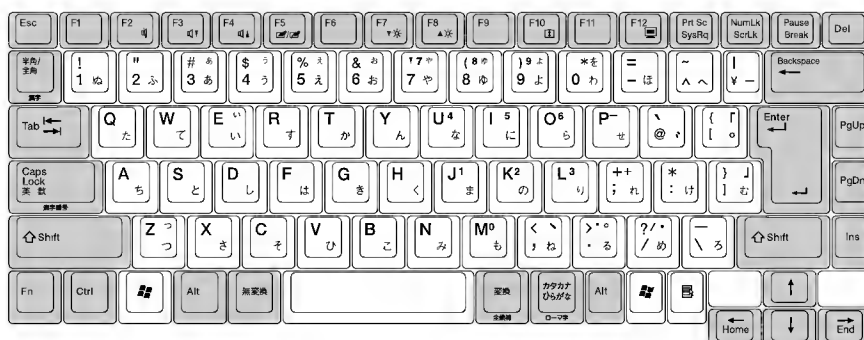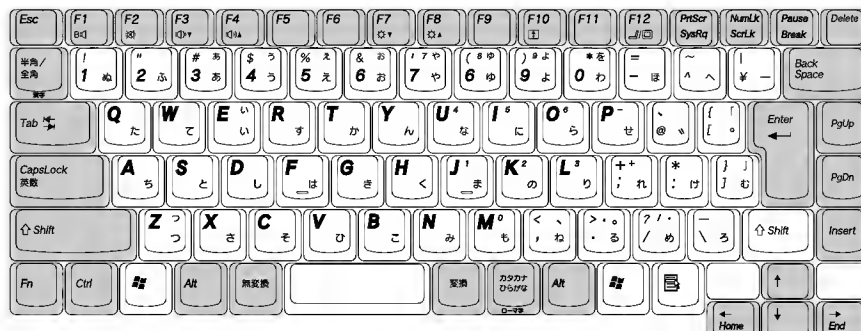
























ユーザーズガイドでの
キーボード説明図



本製品のキーボード



ファンクションキーについてアイコン表示が異なりますが、ユーザーズガイドの通り機能します。
 また、ユーザーズガイドには説明がありませんが、Fn+F5でタッチパッドの動作のON/OFFができます。

ユーザーズガイドの表記	本製品の表記	機能
 	 	バッテリーの警告音（ビープ音）を止める
 	 	スピーカの音を止める（消音）
  	  	スピーカの音量を調節する
 	 	タッチパッドの動作をON/OFFする
  	  	輝度を調節する
 	 	DOS画面で拡大表示に切り替える
 	 	本体ディスプレイ表示か外部ディスプレイ表示かを切り替える